

## 2. 施工手順


### 1. 掘削

マンホールの周囲を深さ1.0mまで掘削します。




### 2. 固定バンド取付け

3分割された固定バンドをトルクレンチにてマンホール外周に固定します。

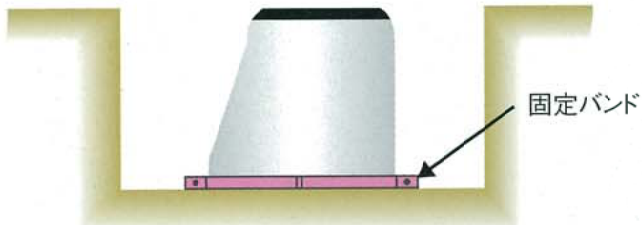

### 3. 浮上抑制ブロック設置

クレーンにて吊り下ろします。

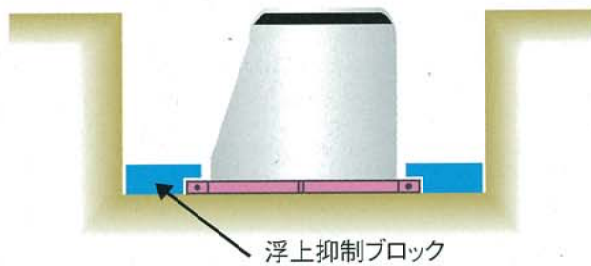

### 4. バックアップ材設置

マンホールと浮上抑制ブロックの隙間に間詰めします。

