



5. 土砂流入防止材設置

マンホールの外周と浮上抑制ブロックに密着させます。

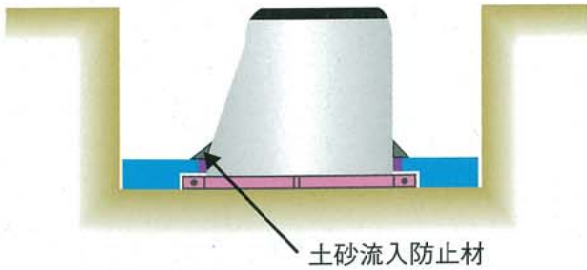


6. 土砂流出防止ネット設置

掘削面の四方にネットを被せ固定します。

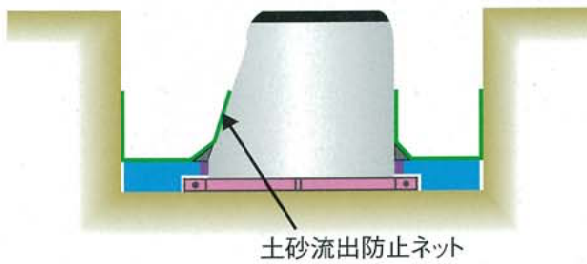

7. 碎石埋め戻し・路盤復旧

碎石を埋め戻し転圧します。

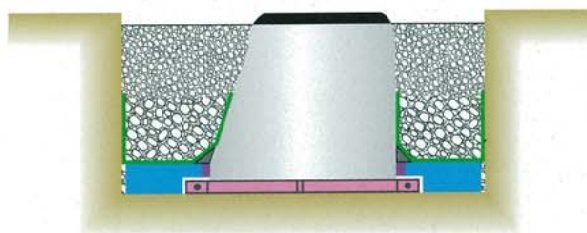

8. 舗装復旧(施工完了)

